



User manual
Gebrauchsanweisung
Gebruikshandleiding
Руководство пользователя




FINTA
SOCCER GOAL



ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ
мелкие детали

Сборку должны осуществлять взрослые
сохраняйте руководство для последующего использования

English		4
Deutsch		8
Nederlands		12
Русский		16

1.0 Introduction

Congratulations on choosing the EXIT Finta soccer goal!

Have fun, be active and play outdoors.....

That's what keeps driving us to develop innovative, quality toys for cool kids.

We do everything possible to develop safe products for children. As our products are classed as toys, we comply with the toughest consumer safety regulations. Before launching our products onto the market, we have independent tests carried out for certification. We also continuously test our production runs and periodically have independent tests performed again as a further check. Only products which live up to the highest EXIT Toys standard are marked with and recognized by the EXIT-brand.

"We want to thank you for your custom and your confidence in this product. We're sure your kids will have as much fun as we did during development. Being open-minded, we really appreciate all comments and ideas which will help us improve our products or develop new ones. You are invited to send your ideas to us at info@exit-toys.com"

Please visit www.exittoys.com and discover more cool new products.

The EXIT Toys team

2.0 Warnings for safe use:

To simplify the assembly, please read the following instructions before beginning. It will be helpful to have an additional person assist in the assembly process.

Keep this manual for future reference.

- Adult supervision is required at all times when Goal is used by children.
- To reduce risk of entanglement, keep small children away from net area at all times.
- When properly assembled and used as intended, this goal is designed to provide many hours of playing enjoyment.
- Never let children climb on goal as this can result in goal falling over causing serious injury or death.
- The metal frame of the soccer goal will conduct electricity. Lights, extension cords, and all such electrical equipment must never be allowed to come in contact with the soccer goal.
- Inspect the soccer goal before each use. Make sure the strips and all parts are correctly and securely positioned and attached. Tighten any loose hardware. Replace any worn, defective, or missing parts.
- Wear comfortable clothing free of hooks, snaps, drawstrings or anything which may snag or catch in the soccer goal mesh. Remove jewelry, necklaces, and earrings.
- Read all instructions and complete all assembly before using.

WARNING

ALWAYS ANCHOR GOAL

Unsecured Goal can fall over
causing serious injury or death

3.0 Assembly and Installation Instructions

- Adequate overhead clearance is essential. Provide clearance for wires, tree limbs, and other possible hazards.
- Lateral clearance is essential. Place the Soccer Goal away from walls, structures, fences, and other play areas. Maintain a clear space on all sides of the soccer goal. A minimum of 3m from frame edge is recommended.
- The soccer goal is heavy, two able-bodied adults are required to set it up.
- Never set-up the soccer goal in heavy rain, wind or storm conditions, especially storms. It is recommended that the soccer goal be taken apart and stored.
- When moving the assembled soccer goal, have at least two people evenly the frame to lift the soccer goal off the ground.
- Place the soccer goal on a level surface before use.
- Secure the soccer goal against unauthorized and unsupervised use.

4.0 Care and Maintenance Instructions

Inspect the soccer goal before each use and replace any worn, defective, or missing parts.

The following conditions could present potential hazards:

1. Missing, improperly positioned, or insecurely attached frame padding, barrier or enclosure
2. Punctures, frays, tears, or holes worn in the soccer goal mesh.
3. A bent or broken frame.
4. Sharp protrusions on the frame or suspension.
5. Loosened or missing hardware, system.

5.0 Guarantee Conditions & Service

The owner of this product has the following guarantees on the product:

- 2 years from date of purchase on the frame (regular use).
- A 3-month guarantee is given on the other parts (regular use).
- The guarantee only applies for material/construction errors of the product and/or parts thereof.

The guarantee is not applicable and/or is invalidated in the following cases:

- The balance bike has been handled without due care, has been involved in an accident, or has been fitted with non-approved parts.
- Tire damage has occurred through extreme use such as skidding.
- The product has not been assembled as per instructions or has not been correctly maintained.
- Parts fitted afterwards do not match the product's technical specifications or original parts have not been used or have not been fitted correctly.
- The balance bike is used for professional purposes (hire, schools, etc.).
- Technical repairs to the product were not carried out professionally.
- Replacement of parts such as tires were not carried out on time.

The owner of the product can only claim a guarantee by presenting the original bill for the purchase to Dutch Toys Group or the dealer from whom the product was bought.

If the claim under the guarantee is refused, then all costs incurred must be paid by the owner.

Guarantee is not transferable to third parties.

1.0 Einführung

Glückwunsch zur Wahl des EXIT Finta Fußballtor!

Amüsier dich, sei aktiv und spiele im Freien!

Für diesen Spaß entwickeln wir innovative und hochwertige Spielzeuge für coole Kids.

Wir tun alles in unserer Macht stehende, um sichere Produkte für Kinder zu entwickeln. Da unsere Produkte als Spielzeuge klassifiziert werden, erfüllen wir die strengsten Sicherheitsvorschriften. Bevor unsere Produkte auf dem Markt kommen, veranlassen wir die Durchführung von unabhängigen Prüfungen zur Zertifizierung. Außerdem kontrollieren wir selbst ständig unsere Produktionsabläufe und lassen diese als weitere Kontrolle regelmäßig durch unabhängige Stellen überprüfen. Nur Produkte, die den höchsten EXIT Toys Standards gerecht werden, werden mit dem EXIT Toys label gekennzeichnet.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in dieses Produkt. Und wir sind sicher, dass Ihre Kinder genau viel Spaß haben werden wie wir ihn während der Entwicklung hatten. Da wir aufgeschlossen sind, schätzen wir wirklich all Ihre Kommentare und Ideen, die uns bei der Verbesserung unserer Produkte bzw. bei der Entwicklung neuer Spielzeuge helfen. Sie sind herzlich eingeladen, uns Ihre Ideen unter info@exittoys.com zu senden.

Besuchen Sie www.exittoys.com und entdecken Sie weitere tolle neue Produkte.

Das EXIT Toys Team

2.0 Richtlinien für einen sicheren Gebrauch:

Um den Aufbau zu erleichtern, lesen Sie bitte vor Beginn die folgenden Anweisungen durch. Wir empfehlen, den Aufbau mit zwei Personen durchzuführen.

Diese Montageanleitung für späteres Nachschlagen aufbewahren.

- Wird das Tor von Kindern benutzt ist stets eine erwachsene Aufsicht erforderlich.
- Lassen Sie Kinder niemals auf das Tor klettern. Das Tor könnte umfallen und schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.
- Damit kleine Kinder sich nicht im Netz verfangen können, halten Sie sie immer vom Tornetz fern.
- Wird das Tor korrekt zusammengebaut und bestimmungsgemäß benutzt, dann wird es Ihnen viele schöne Spielstunden bescheren.
- Der Metallrahmen des Fußballtores ist ein elektrischer Leiter. Lampen, Verlängerungskabel, und ähnliches elektrisches Zubehör darf niemals mit dem Fußballtor in Berührung kommen.
- Inspizieren Sie das Tor vor jedem Gebrauch. Vergewissern Sie sich, dass die Stege und alle Teile korrekt und sicher an der richtigen Stelle angebracht sind. Ziehen Sie alle losen Geräteteile wieder fest an. Ersetzen Sie alle verschlissenen, defekten oder fehlenden Teile.
- Tragen Sie bequeme Kleidung ohne Haken und Ösen, Druckknöpfe, Schnüre oder was auch immer sich in Maschen des Netzes verhaken oder verfangen könnte. Legen Sie Ringe, Ohringe, Halsketten und sonstigen Schmuck ab.
- Lesen Sie die Hinweise und Anleitungen ganz und vervollständigen Sie den Bau ehe das Tor benutzt wird.

ACHTUNG

Das Tor immer verankern

Ein ungesichertes Tor kann umfallen und schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben!

3.0 Aufbau- und Montageanleitung

- Achten Sie auf genügend ausreichenden Freiraum. Schaffen Sie genügend Raum für Leitungen, Äste und andere mögliche Gefährdungen.
- Seitlicher Abstand ist wichtig. Stellen Sie das Fußballtor nicht in der Nähe von Mauern, Tragwerken, Zäunen und anderen Spielgeländen auf. Sorgen Sie an allen Seiten des Fußballtores für freien Raum. Mindestens 3 Meter Abstand von der Rahmenecke wird empfohlen.
- Das Fußballtor ist schwer, zwei kräftige Erwachsene werden benötigt, um es aufzustellen.
- Tragen Sie entsprechende Kleidung und Schuhe. Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann Verletzungen zur Folge haben oder die Beschädigung des Tores.
- Bauen Sie das Fußballtor niemals bei starkem Regen auf und auch nicht bei Wind und Wetter, ganz besonders nicht bei Sturm. Es wird empfohlen das Fußballtor auseinanderzubauen und aufzubewahren.
- Wenn Sie das aufgebaute Fußballtor bewegen wollen, sorgen Sie dafür, dass mindestens zwei Personen den Rahmen des Fußballtores gleichmäßig vom Boden anheben.
- Platzieren Sie das Fußballtor vor Gebrauch auf eine ebene Geländeoberfläche.
- Sichern Sie das Fußballtor gegen unerlaubte und unbeaufsichtigte Nutzung.

4.0 Pflege- und Wartungshinweise

Prüfen Sie das Fußballtor vor jedem Gebrauch und ersetzen Sie alle verschlissenen, defekten oder fehlenden Teile.

Folgende Bedingungen könnten eine Gefährdung zur Folge haben:

1. Fehlende, falsch angebrachte oder unsicher befestigte Rahmenpolsterung, Trennwände oder Eingrenzungen.
2. Löcher, Abnutzungserscheinungen, Risse oder Löcher in den Maschen des Netzes.
3. Ein verbogener oder gebrochener Rahmen.
4. Scharfe, vorstehende Teile an Rahmen oder Aufhängung.
5. Lockere oder fehlende Geräteteile, Systeme.

5.0 Garantiebedingungen und Service

Der Eigentümer dieses Produkts erhält die folgenden Garantien für dieses Produkt:

- Auf den Rahmen zwei Jahr ab Kaufdatum (bei normaler Nutzung).
- Auf alle anderen Teile 3 Monate ab Kaufdatum (bei normaler Nutzung).
- die Garantie bezieht sich nur auf Material-/Konstruktionsfehler des Produkts und/oder andere Teile.

Folgende Fälle sind nicht durch die Garantie abgedeckt bzw. machen sie ungültig:

- Das Produkt wurde nachlässig behandelt, in einen Unfall verwickelt oder es wurden unzulässige Teile daran montiert.
- Das Produkt wurde nicht entsprechend den Anleitungen montiert oder nicht richtig gewartet.
- Später montierte Teile entsprechend nicht den technischen Daten für das Produkt oder es wurden keine Originalteile verwendet oder die Teile wurden nicht richtig montiert.
- Das Produkt wurde für gewerbliche Zwecke verwendet (Vermietung, Schulen, etc.).
- Technische Reparaturen am Produkt wurden nicht professionell ausgeführt.

Der Eigentümer kann nur dann Garantieansprüche stellen, wenn er Dutch Toys Group oder dem Händler, bei dem er das Produkt erworben hat, den Original Kaufbeleg vorlegt.

Wird der Garantieanspruch zurückgewiesen, gehen alle entstandenen Kosten auf Rechnung des Eigentümers.

Die Garantie ist nicht auf Dritte übertragbar.

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met uw Finta voetbaldoel van EXIT Toys!

Pret maken, actief leven en buiten spelen.....

Dat is onze motivatie om innovatief en kwalitatief speelgoed te ontwikkelen voor coole kinderen.

We doen er alles aan om producten te ontwikkelen die veilig zijn voor kinderen. Aangezien onze producten worden geclassificeerd als speelgoed, voldoen we aan de strengste normen op het vlak van consumentveiligheid. Voordat we een product op de markt brengen, laten we onafhankelijke tests uitvoeren voor de vereiste certificaten. We voeren ook voortdurend controles uit tijdens de productie en we laten regelmatig nieuwe onafhankelijke tests uitvoeren als extra controle. Enkel de producten die voldoen aan de strengste normen van EXIT Toys krijgen het EXIT Toys merk.

Wij stellen het zeer op prijs dat u bij ons klant bent en danken u voor het vertrouwen in dit product. We zijn er zeker van dat uw kinderen evenveel van dit product zullen genieten als wij tijdens de ontwikkeling ervan. Omdat we open staan voor uw mening, zijn uw opmerkingen en ideeën steeds welkom zodat we onze producten nog kunnen verbeteren en nieuwe kunnen ontwikkelen. Neem daarom gerust contact op via info@exittoys.com.

Bezoek de wereld van EXIT Toys op www.exittoys.com en ontdek ook onze andere stoere en nieuwe buitenspeel producten.

Het team van EXIT Toys

2.0 Richtlijnen voor veilig gebruik:

Lees voor het monteren de volgende instructies. Het assembleren gaat gemakkelijker met twee personen.

Bewaar deze handleiding voor later.

- Als het doel door kinderen wordt gebruikt, dient er altijd ouderlijk toezicht te zijn.
- Sta niet toe dat kinderen op het doel klimmen, omdat het doel hierdoor kan omvallen en ernstig letsel of overlijden kan veroorzaken.
- Houd kleine kinderen uit de buurt van het net om verstrikking te voorkomen.
- Bij een juiste assemblage en gebruik zoals bedoeld, biedt dit doel vele uren speelplezier.
- Het metalen frame van het voetbaldoel geleidt elektriciteit. Lichten, verlengsnoeren en dergelijke apparatuur mag dan ook nooit in aanraking komen met het voetbaldoel.
- Inspecteer het voetbaldoel voor elk gebruik. Controleer of alle strips en onderdelen juist en goed stevig op hun plaats zitten. Bevestig eventuele losse materialen. Vervang versleten, kapotte of ontbrekende onderdelen.
- Draag comfortabele kleding zonder haken, drukkers, trekkoorden of andere onderdelen die kunnen blijven haken of die verstrikt kunnen raken in het net van het voetbaldoel. Doe sieraden, kettingen en oorbellen uit.
- Lees alle instructies en voltooi alle stappen van het assemblageproces voordat u het doel in gebruik neemt.

WAARSCHUWING

Het doel dient altijd te worden verankerd.

Als het doel niet stevig staat, kan het omvallen en ernstig letsel of overlijden veroorzaken!

3.0 Assemblage- en installatie-instructies

- De ruimte boven het doel dient vrij te zijn. Zorg ervoor dat er zich geen bedrading, boomtakken en andere mogelijke gevaren boven het doel bevinden.
- Het is tevens belangrijk om de ruimte naast het doel vrij te laten. Plaats het voetbaldoel niet in de buurt van muren, bouwwerken, hekwerken en andere speelruimten. Houd aan alle kanten rondom het voetbaldoel ruimte vrij. Het is verstandig om minimaal 3 meter rondom de randen van het frame vrij te laten.
- Het voetbaldoel is zwaar; er zijn twee sterke volwassenen voor nodig om het op te stellen.
- Draag geschikte kleding en schoeisel. Het niet naleven van deze instructies kan letsel of schade aan het doel veroorzaken.
- Stel het voetbaldoel nooit op tijdens een zware regenbui, als het hard waait of als het stormt. Wees vooral voorzichtig tijdens stormbuien. Het is verstandig om het voetbaldoel uit elkaar te halen en op te slaan.
- Voor het verplaatsen van het geassembleerde voetbaldoel, dient het doel door minimaal twee personen recht op van de grond te worden getild.
- Plaats het voetbaldoel voor gebruik op een vlak oppervlak.
- Zorg ervoor dat het voetbaldoel niet kan worden gebruikt zonder toestemming of toezicht.

4.0 Onderhoudsinstructies

Inspecteer het voetbaldoel voor elk gebruik en vervang eventuele versleten, kapotte of ontbrekende onderdelen.

De volgende omstandigheden kunnen mogelijk gevaar opleveren:

1. Ontbrekende, onjuist geplaatste, of niet goed bevestigde foamringen, buizen of netten
2. Scheuren, rafels, ladders of gaten in het net van het voetbaldoel.
3. Een deuk of breuk in het frame.
4. Scherpe uitstekende delen in het frame of de ophanging.
5. Losse of ontbrekende materialen.

5.0 Garantievoorwaarden

De eigenaar van dit product heeft de volgende garanties op dit product:

- Gedurende 2 jaar na datum aankoop op het frame (bij normaal gebruik).
- Gedurende 3 maanden op overige onderdelen (bij normaal gebruik).
- De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- en constructiefouten ten aanzien van het product, of onderdelen daarvan.

De garantie is niet van toepassing en/of vervalt in de volgende gevallen:

- Als het voetbaldoel onzorgvuldig werd behandeld, betrokken was bij een ongeval of uitgerust werd met onderdelen die niet zijn goedgekeurd.
- Als het product niet werd gemonteerd volgens de instructies of niet correct werd onderhouden.
- Als onderdelen die achteraf werden gemonteerd, niet voldoen aan de technische specificaties van het product of als de originele onderdelen niet werden gebruikt of niet goed werden gemonteerd.
- Als het voetbaldoel wordt gebruikt voor professionele doeleinden (verhuur, scholen, etc.).
- Technische reparaties aan het product werden niet op een professionele manier uitgevoerd.

De eigenaar van dit product kan slechts aanspraak maken op de garantie door het overleggen van de originele aankoopnota aan Dutch Toys Group dan wel de dealer waarbij het product is gekocht.

Indien de garantieaanvraag afgewezen wordt, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de eigenaar.

De garantie is niet overdraagbaar aan derden.

1.0 Введение

Поздравляем Вас с выбором футбольных ворот EXIT Finta!

Веселые активные игры на открытом воздухе.

Этим принципом мы руководствуемся, разрабатывая инновационные качественные развлечения для современных детей.

Нашей главной заботой является безопасность наших изделий для детей. Так как наши изделия классифицируются как игровые, мы очень серьезно относимся к соблюдению требований техники безопасности. Перед выпуском изделий в продажу мы проводим независимые испытания по их сертификации. Мы постоянно проверяем каждую партию изделий и для большей надежности периодически проводим независимые испытания. Только изделия, соответствующие самому высокому стандарту качества EXIT Toys, выпускаются под торговой маркой EXIT.

«Благодарим вас за покупку и оказанное доверие. Мы уверены, что ваши дети получат не меньше положительных эмоций, чем мы в процессе разработки этого изделия. Мы открыты для отзывов и предложений и будем признательны за любые комментарии и идеи, которые помогут нам усовершенствовать существующие или разработать новые изделия. Мы ждем ваши идеи по адресу info@exittoys.com»

Посетите www.exittoys.com и откройте для себя мир увлекательных развлечений.

Команда EXIT Toys

2.0 Меры предосторожности:

Перед началом сборки изделия прочитайте инструкцию по сборке.
Для удобства сборки попросите кого-нибудь помочь вам.

Сохраняйте руководство для последующего использования.

- При использовании ворот детьми необходим постоянный контроль со стороны взрослых.
- Чтобы свести к минимуму вероятность запутывания, никогда не пускайте маленьких детей в зону сетки.
- При правильной сборке и использовании по назначению ворота принесут много радости от игры.
- Никогда не позволяйте детям взбираться на ворота, так как это может привести к их падению и серьезным травмам или смерти.
- Металлическая рама футбольных ворот является хорошим проводником электричества. Лампы, удлинительные шнуры и подобное электрическое оборудование не должно контактировать с воротами.
- Перед использованием проверьте футбольные ворота. Убедитесь, что все элементы и детали правильно и надежно размещены и закреплены. Закрепите любое плохо закрепленное оборудование.

Замените любые изношенные, поврежденные или утерянные детали.

- Надевайте удобную одежду без крючков, застежек, шнурков и подобных элементов, которые могут зацепиться или попасть в петли футбольных ворот. Снимайте драгоценности, ожерелья и серьжки.
- Перед использованием прочитайте все рекомендации и полностью завершите сборку.

ВНИМАНИЕ!

ВСЕГДА ЗАКРЕПЛЯЙТЕ ВОРОТА

Незакрепленные ворота могут опрокинуться, что может привести к серьезным травмам или смерти

3.0 Инструкция по сборке и установке

- Необходимо обеспечить свободное пространство над сеткой. Учитывайте расположение проводов, веток деревьев и других факторов, представляющих потенциальную опасность.
- Необходимо обеспечить свободное горизонтальное пространство. Размещайте футбольные ворота вдали от стен, конструкций, заборов и игровых зон. Рекомендуется оставлять свободное пространство со всех сторон от футбольных ворот. От других объектов до сетки должно быть не менее 3 м.
- Так как футбольные ворота тяжелые, для установки необходимо участие двух взрослых людей в хорошей физической форме.
- Никогда не устанавливайте футбольные ворота во время ливня, при сильном ветре и особенно в грозу. Рекомендуется хранить футбольные ворота в разобранном виде.
- При перемещении собранных футбольных ворот и для их подъема с земли требуется минимум два человека, которые должны находиться на противоположных сторонах ворот.
- Перед использованием разместите футбольные ворота на ровной поверхности.
- Не допускайте несанкционированное или бесконтрольное использование футбольных ворот.

4.0 Рекомендации по уходу и обслуживанию

Осматривайте футбольные ворота перед каждым использованием и заменяйте все изношенные, поврежденные или утерянные детали.

Следующие условия могут представлять потенциальную опасность:

1. Утерянное, ненадлежащим образом размещенное или ненадежно закрепленное уплотнение рамы, перегородка или ограждение
2. Проколы, износ, разрывы или повреждения петель футбольных ворот.
3. Погнутая или поломанная рама.
4. Острые выступы на раме или провисания.
5. Плохо прикрепленное или утерянное оборудование.

5.0 Условия гарантийного обслуживания

Пользователь данного изделия получает следующие гарантии на изделие:

- 2 года с даты покупки на раму (при регулярном использовании).
- 3 месяца на другие детали (при регулярном использовании).
- Гарантия распространяется только на дефекты материалов/конструкции и/или детали изделия.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:


- Футбольные ворота использовались ненадлежащим образом, были установлены с использованием несоответствующих деталей или их использование привело к несчастному случаю.
- Повреждение произошло в результате небрежного использования, например скольжения или пробуксовки.
- Изделие было собрано не в соответствии с инструкциями или техническое обслуживание выполнялось неправильно.
- Установленные впоследствии детали не соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к продукции, или же были использованы не оригинальные детали или такие детали были установлены неправильно.
- Футбольные ворота используются в профессиональных целях (сдача в аренду, использование в школах и т.п.).
- Ремонт изделия выполнялся неспециалистами.
- Замена деталей производилась несвоевременно.

Пользователь изделия может потребовать гарантийное обслуживание, только представив оригинал чека на покупку компании Dutch Toys Group или дилеру, у которого было куплено данное изделие.

Если требование по гарантии отклонено, тогда все понесенные расходы должен оплатить пользователь.


Передача гарантии третьим лицам запрещается.

Components / Komponenten / Onderdelen / Комплектующие

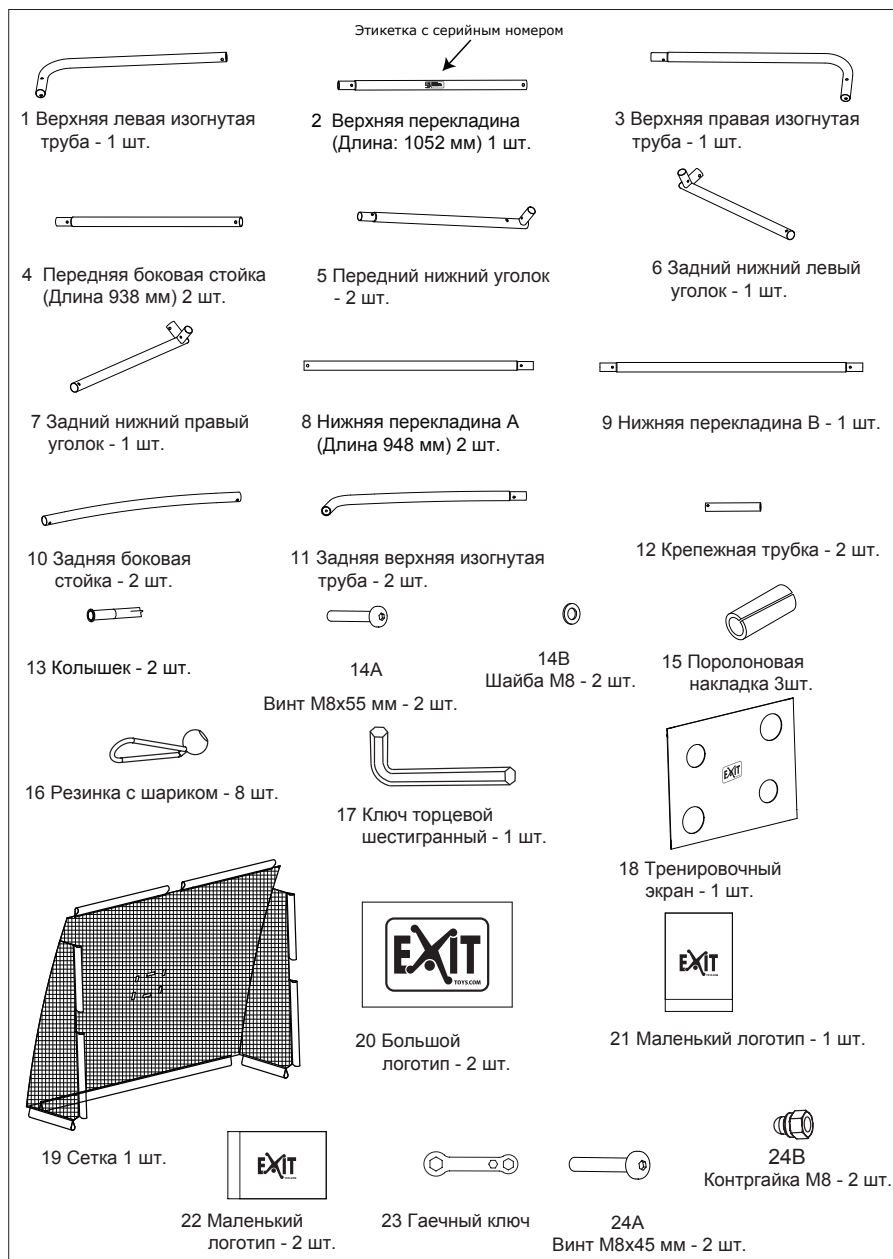


Assembly steps / Montageschritte / Montage / Этапы сборки


1. EN: Attach Top Cross Beam(2) to the Top Left Bent Tube(1) and Top Right Bent Tube(3) as shown.
DE: Verbinden Sie die Kreuzstrebe oben (2) mit dem gebogenen Rohr oben links (1) und dem gebogenen Rohr oben rechts (3) wie abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass die Knöpfe einrasten.
NL: Bevestig de dwarsbuis bovenzijde (2) aan de gebogen bovenbuis linkerzijde (1) en de gebogen bovenbuis rechterzijde (3) zoals weergegeven. Zorg er voor dat de onderdelen vastklikken.
РУ: Соедините верхнюю перекладину (2) с верхней левой изогнутой трубой (1) и верхней правой изогнутой трубой (3), как показано на рисунке.

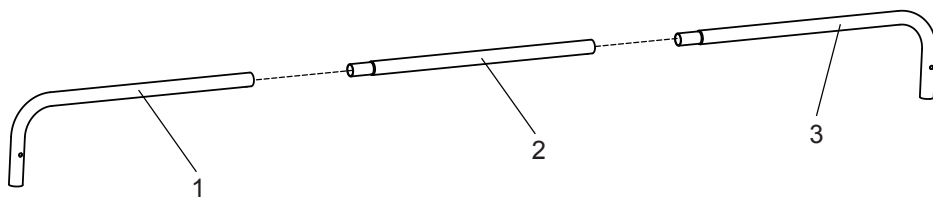


2. EN: Slip the step 1 assembly into the Net(19) top sleeves as shown.
DE: Schieben Sie das Bauteil aus Schritt 1 in die obere Netzkante (19) wie abgebildet.
NL: Schuif de assemblage van stap 1 in de bovenste moffen van het net (19) zoals weergegeven.
РУ: Проденьте конструкцию, собранную на этапе 1, в верхние манжеты сетки (19), как показано на рисунке.

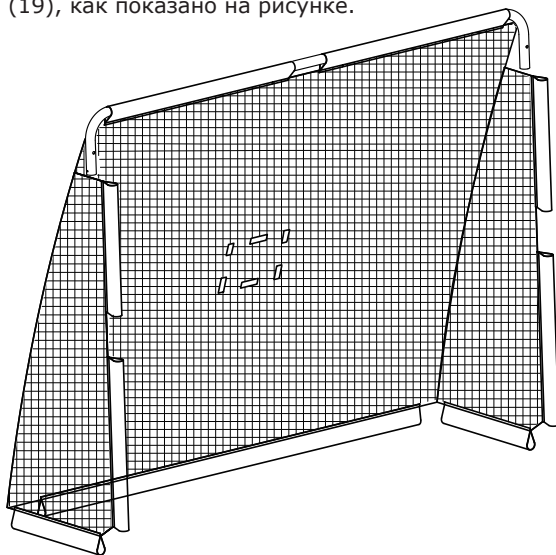


3. EN: Insert each Front Side Post(4) onto each Front Bottom Corner(5) as shown.
Make sure the button snap into place.
- DE: Bauen Sie jeden Vorderseitenpfosten (4) mit jeder Ecke vorne unten (5) wie abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass der Knopf einrastet.
- NL: Schuif de zijbuizen voorzijde (4) in de onderhoeken voorzijde (5) zoals weergegeven. Zorg ervoor dat de onderdelen vastklikken.
- РУ: Соедините переднюю боковую стойку (4) с передним нижним уголком (5), как показано на рисунке. Убедитесь, что выступы совпали с пазами.

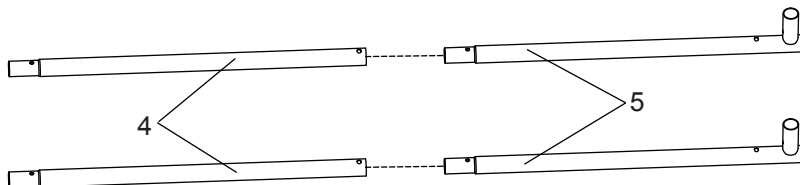


4. EN: Slip the step 3 assemblies into the side sleeves on the Net(19) as shown.
Insert the Front Side Posts(4) into the Top Left Bent Tube(1) and Top Right Bent Tube(3) until the button snap into place as shown.
- DE: Schieben Sie die Bauteile aus Schritt 3 in die Seitenhüllen des Netzes (19) wie abgebildet. Schieben Sie die vorderen Seitenpfosten (4) in das gebogene Rohr oben links (1) und das gebogene Rohr oben rechts (3) bis der Knopf einrastet, wie abgebildet.
- NL: Schuif de assemblies van stap 3 in de zijmoffen van het net (19) zoals weergegeven. Schuif de zijbuizen voorzijde (4) in de gebogen bovenbuis linkerzijde (1) en de gebogen bovenbuis rechterzijde (3) totdat de onderdelen vastklikken zoals weergegeven.
- РУ: Проденьте конструкцию, собранную на этапе 3, в боковые манжеты сетки (19), как показано на рисунке. Вставьте передние боковые стойки (4) в верхнюю левую изогнутую трубу (1) и верхнюю правую изогнутую трубу (3), чтобы выступы совпали с пазами, как показано на рисунке.

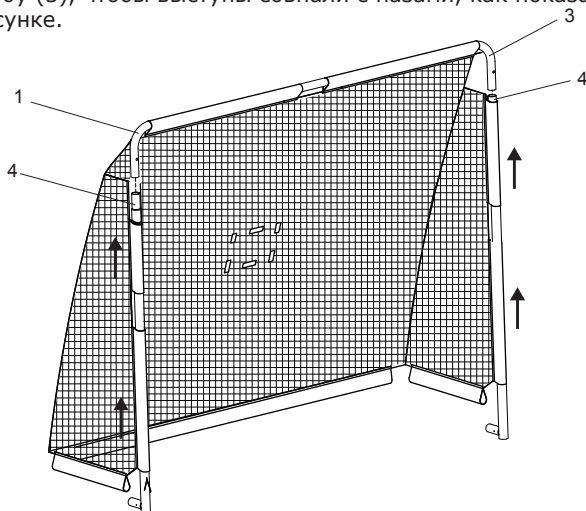


5. EN: Slip the Back Bottom Left Corner(6) into the Net #19 sleeve and press the Back Bottom Left Corner(6) onto the Front Bottom Corner (5) until the button snap into place as shown. Repeat above step to install the Back Bottom Right Corner(7). Then attach with two M8x45mm Bolts(24A) and two M8 Locknuts(24B) as shown, and tighten with Allen Wrench(17) and the Wrench(23).
- DE: Schieben Sie die hintere, untere linke Ecke (6) in die Netzkante Nr. 19 und drücken Sie die hintere untere linke Ecke (6) auf die vordere untere Ecke (5) bis der Knopf einrastet, wie abgebildet. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die hintere untere rechte Ecke zusammenzubauen (7). Anschließend mit zwei M8x45 mm-Schrauben (24A) und zwei M8-Gegenmuttern (24B) wie in der Abbildung gezeigt befestigen und mit dem Inbusschlüssel (17) und Schraubenschlüssel (23) anziehen.
- NL: Schuif de achterhoek linkerzijde (6) in de mof van het net (19) en druk de achterhoek linkerzijde (6) in de onderhoek voorzijde (5) totdat de onderdelen vastklikken zoals weergegeven. Herhaal de bovenstaande stap voor de achterhoek rechterzijde (7). Vervolgens bevestigen met twee M8x45 mm bouten (24A) en twee M8 borgmoeren (24B) zoals weergegeven en daarna aandraaien met de inbussleutel (17) en de moersleutel (23).
- РУ: Проденьте задний нижний левый уголок (6) в манжету сетки (19) и соедините задний нижний левый уголок (6) и передний нижний уголок (5), чтобы выступы совпали с пазами, как показано на рисунке. Повторите описанные выше действия, чтобы присоединить задний нижний правый уголок (7). Затем закрепите конструкцию двумя винтами М8х45 мм (24А) и двумя контргайками М8 (24В), как показано на рисунке, и затяните винты шестигранным ключом (17) и гаечным ключом (23).

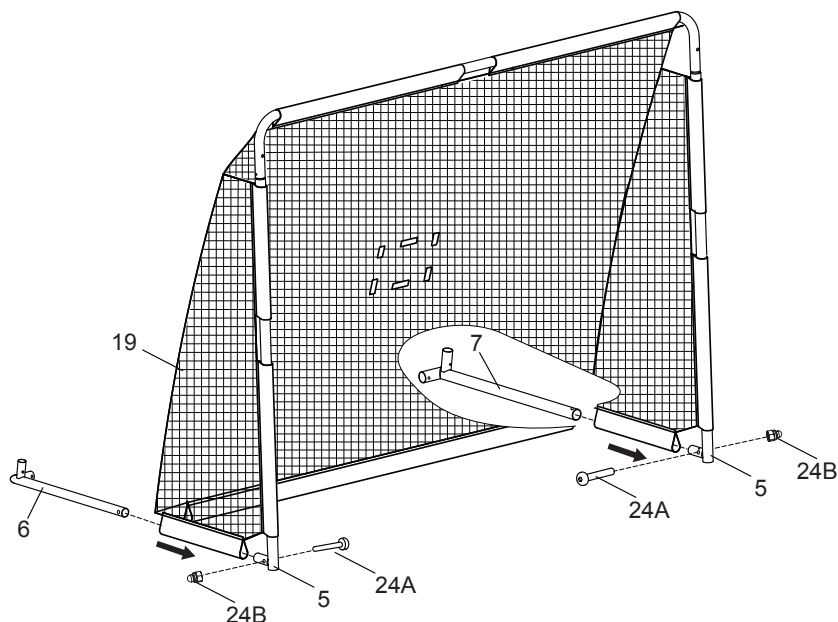


6. EN: Press two Bottom Cross Beams A(8) into Bottom Cross Beam B(9) until the push buttons snap into place as shown.
 DE: Drücken Sie zwei unteren Kreuzstreben A (8) in die unteren Kreuzstreben B (9) bis die Knöpfe einrasten, siehe Abbildung.
 NL: Druk twee dwarsbuizen onderzijde A (8) in de dwarsbuis onderzijde B (9) totdat de onderdelen vastklikken zoals weergegeven.
 PY: Соедините две нижние перекладины А (8) с нижней перекладиной В (9), чтобы выступы совпали с пазами, как показано на рисунке.



7. EN: Slip the step 6 assembly into the Net(19) bottom middle sleeve, and insert the assembly into the Back Bottom Left Corneras(6) and the Back Bottom Right Corner(7) until the button snap into place as shown.
 DE: Schieben Sie das Bauteil aus Schritt 6 in die untere Mittelkante des Netzes (19) und fügen Sie dieses Teil in die hintere untere linke Ecke (6) und hintere untere rechte Ecke (7) bis der Knopf einrastet wie abgebildet.
 NL: Schuif de assemblage van stap 6 in de onderste middenmof van het net (19) en steek de assemblage in de achterhoek linkerzijde (6) en de achterhoek rechterzijde (7) totdat de onderdelen vastklikken zoals weergegeven.
 PY: Проденьте конструкцию, собранную на этапе 6, в нижнюю среднюю манжету сетки (19) и вставьте конструкцию в задний нижний левый уголок (6) и задний нижний правый уголок (7), чтобы выступы совпали с пазами, как показано на рисунке.

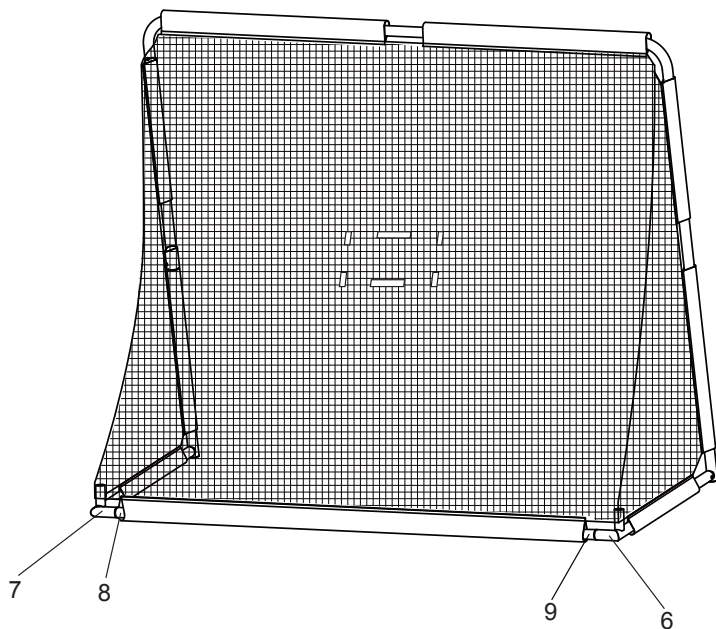


8. EN: Insert the Back Top Bent Tube(11) into the Back Side Post(10) as shown. Make sure button snap into place.
 DE: Bauen Sie das gebogene Rohr hinten oben (11) in den rückwärtigen Seitenpfosten (10) wie abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass der Knopf einrastet.
 NL: Steek de gebogen bovenbuis achterzijde (11) in de zijbuis achterzijde (10) zoals weergegeven. Zorg ervoor dat de onderdelen vastklikken.
 РУ: Вставьте заднюю верхнюю изогнутую трубу (11) в заднюю боковую стойку (10), как показано на рисунке. Убедитесь, что выступы совпали с пазами.



9. EN: Insert each Back Side Post(10) onto the Back Bottom Left Corner(6) and the Back Bottom Right Corner(7) until the button snap into place as shown. Connect each Back Top Bent Tube(11) to Top Left Bent Tube(1) and Top Right Bent Tube(3) using Bolt and Washer (14) as shown. Use Allen Wrench(17) to tighten Bolts.
 DE: Führen Sie beide hinteren Seitenpfosten (10) in die hintere untere linke Ecke (6) und in die hintere untere rechte Ecke (7) bis der Knopf einrastet, wie abgebildet. Verbinden Sie die gebogenen Rohre hinten oben (11) mit den gebogenen Rohren oben links (1) und oben rechts (3) Verwenden Sie dazu Bolzen und Unterlegscheiben (14) wie abgebildet. Benutzen Sie den Inbusschlüssel (17) um die Bolzen anzuziehen.
 NL: Steek een zijbuis achterzijde (10) in de achterhoek linkerzijde (6) en de andere zijbuis achterzijde (10) in de achterhoek rechterzijde (7) totdat de onderdelen vastklikken zoals weergegeven. Sluit een gebogen bovenbuis achterzijde (11) aan op de gebogen bovenbuis linkerzijde (1) en de andere op de gebogen bovenbuis rechterzijde (3) met de bouten en de moeren (14) zoals weergegeven. Gebruik de inbussleutel (17) om de moeren vast te draaien.
 РУ: Соедините заднюю боковую стойку (10) с задним нижним левым уголком (6) и задним нижним правым уголком (7), чтобы выступы совпали с пазами, как показано на рисунке. Соедините заднюю верхнюю изогнутую трубу (11) с верхней левой изогнутой трубой (1) и верхней правой изогнутой трубой (3), используя винт и шайбу (14), как показано на рисунке. Используйте шестигранный ключ (17), чтобы затянуть винты.



- 'Warning label' outside!
- 'Warning label' außen!
- 'Warning label' buitenzijde!
- 'Этикетка с мерами предосторожности должна быть видна!

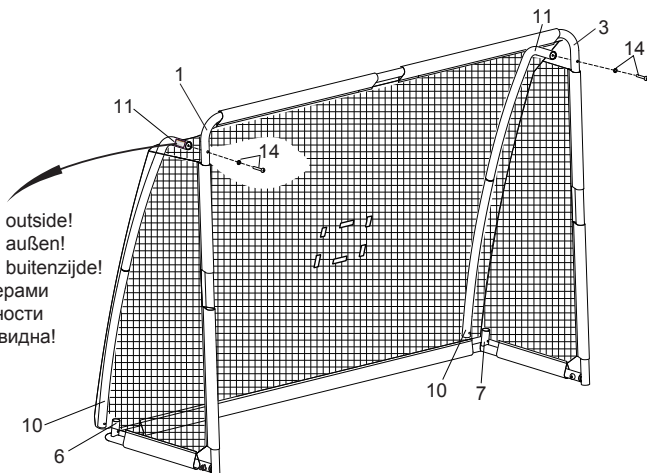


10. EN: Install three Foams(15) as shown.

DE: Bringen Sie drei Schaumgummihülsen an (15) wie abgebildet.

NL: Plaats de drie foamringen (15) zoals weergegeven.

РУ: Установите три поролоновые накладки (15), как показано на рисунке.

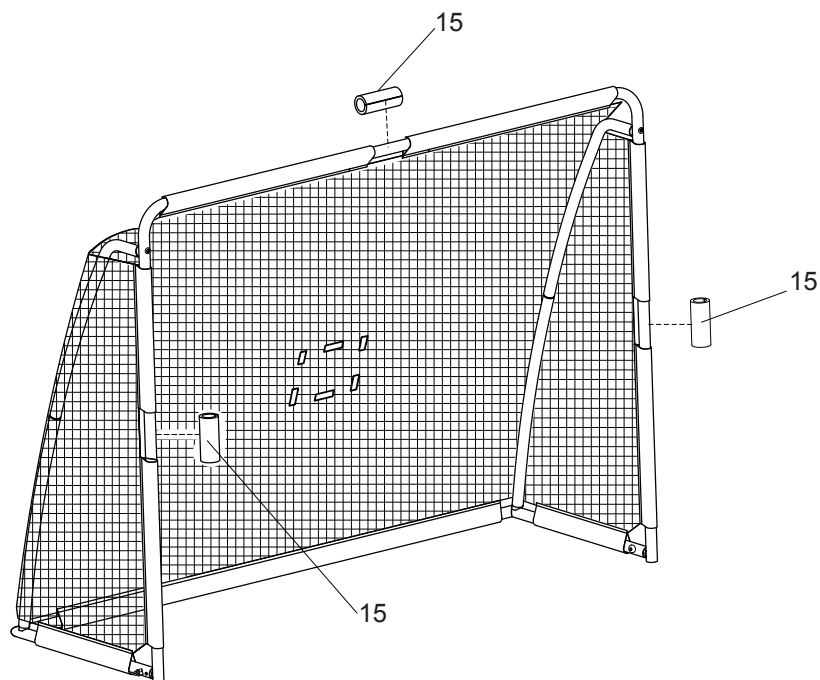


11. EN: Wrap the three Foams (15) with the Small Logos (21+22). Then apply Big Logo (20) on front and back side of Net(19)

DE: Bringen Sie die drei Schaumstoffhülsen (15) mit die kleine Logos (21+ 22) an. Dann bringen Sie das große Logo (20) an der Vorder- und Rückseite des Netzes (19)

NL: Omwikkel de drie foamringen (15) met de kleine logo's (21+22). Breng vervolgens het grote logo (20) aan op de voorkant en achterkant van het net (19).

РУ: Оберните три поролоновые накладки (15) маленькими логотипами (21+22). Затем разместите большой логотип (20) на передней и задней сторонах сетки (19)

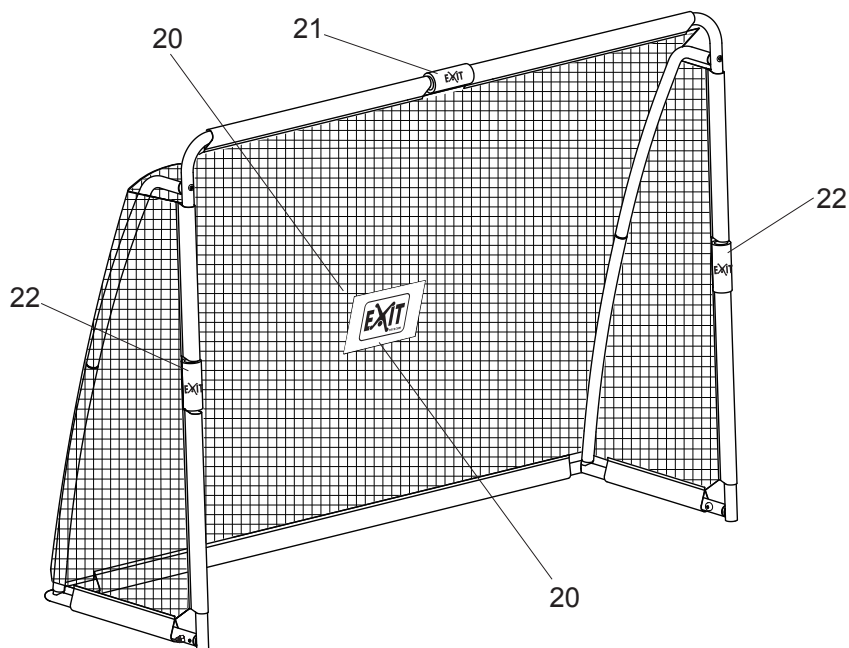


12. EN: Insert Anchor Tube(12) into Front Bottom Corner(5) as shown. Make sure the button snap into place


DE: Führen Sie das Ankerrohr (12) in die vordere untere Ecke ein (5) wie abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass der Knopf einrastet.

NL: Steek de ankerpaal (12) in de onderhoek voorzijde (5) zoals weergegeven. Zorg ervoor dat de onderdelen vastklikken.


РУ: Вставьте крепежную трубку (12) в передний нижний уголок (5), как показано на рисунке. Убедитесь, что выступы совпали с пазами

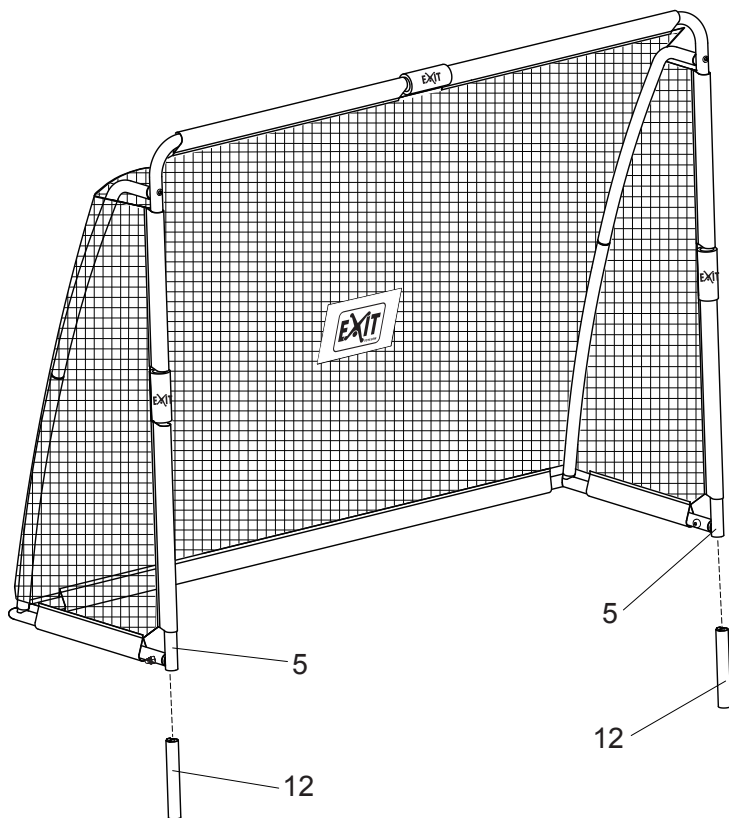

13. EN: Firstly select a flat surface of ground or grass , make sure the assembly unit is away at least 3m from other structures or obstructions. Then drive the two Ground Spikes(13) which match two Anchor Tubes(12) with steel or rubber mallet. And then insert Anchor Tube(12) into Ground Spike(13) as shown.
- DE: Wählen Sie zunächst einen ebenen Boden oder eine ebene Grasfläche, vergewissern Sie sich, dass Ihre Montageeinheit mindestens 3 Meter Abstand von anderen Bauwerken oder Hindernissen hat. Dann schlagen Sie die zwei Bodenspikes (13) mit den dazugehörigen Ankerrohren (12) mit einem Stahl- oder Gummihammer in den Boden. Dann führen Sie das Ankerrohr (12) in die Bodenspikes (13) wie abgebildet.
- NL: Zoek als eerste een vlakke ondergrond of stuk gras en zorg ervoor dat de geassembleerde eenheid minimaal 3 meter van andere bouwwerken of obstakels komt te staan. Hamer de twee grondpinnen (13) die passen bij de twee ankerpalen (12) in de grond met een stalen of rubberen hamer en steek vervolgens de ankerpalen (12) in de grondpinnen (13) zoals weergegeven.
- РУ: Сначала выберите ровную поверхность на земле или траве, убедитесь, что ворота находятся на расстоянии не менее 3 м от других конструкций или сооружений. Затем вбейте два колышка (13) на расстоянии, совпадающем с двумя крепежными трубками (12), молотком или киянкой. А затем соедините крепежные трубки (12) и колышки (13), как показано на рисунке.

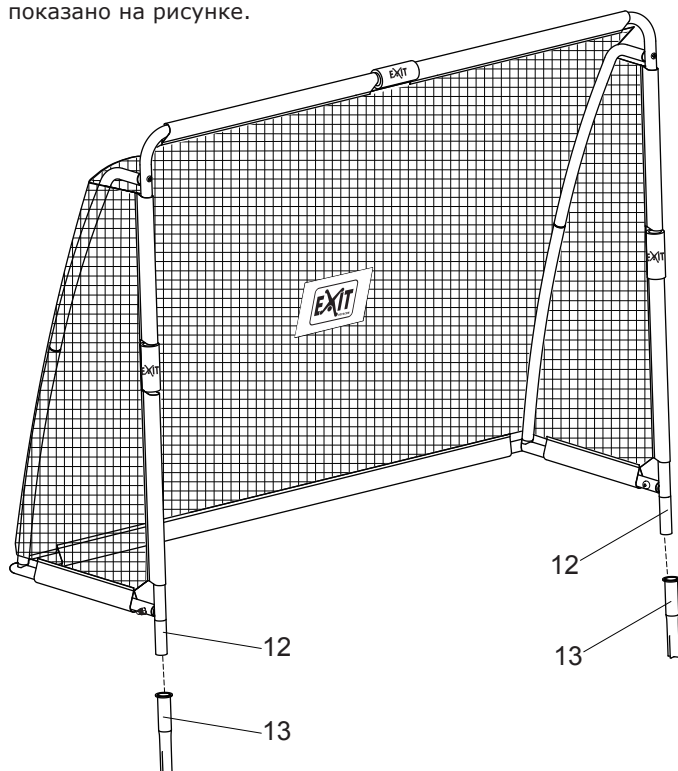

14. EN: If you want to built more skills ,please follow the below steps to install Training Screen. Firstly make out the front surface of Training Screen with logo, and the back surface with straps at each corner. Then loop one Elastic with ball(16) through the strap and tube as shown and attach itself.
- DE: Wenn Sie Ihre Fußballfähigkeiten noch mehr verbessern wollen, dann folgen Sie bitte den unten angegebenen Schritten, um die Torwand einzubauen. Bestimmen Sie zuerst die Vorderseite der Torwand mit dem Logo, und die Rückseite mit den Bändern an jeder Ecke. Ziehen Sie ein Gummiband mit Ball (16) durch das Band und das Rohr wie abgebildet und ziehen Sie es fest.
- NL: Om een extra dimensie toe te voegen aan de training kunt u het oefenscherm plaatsen. Volg hiervoor de onderstaande stappen. Bepaal als eerste welke zijde de voorzijde van het oefenscherm is; deze zijde bevat het logo. De achterzijde bevat banden aan elke hoek. Steek vervolgens een elastiek met bal (16) door de band en de paal zoals weergegeven en zet deze vast.
- РУ: Если Вы хотите усложнить тренировки, выполните действия, описанные ниже, чтобы установить тренировочный экран. Для начала определите переднюю сторону тренировочного экрана с логотипом и заднюю сторону с завязками в каждом углу. Затем проденьте одну резинку с шариком (16) через завязку и оберните ее вокруг трубы, как показано на рисунке, закрепите резинку.

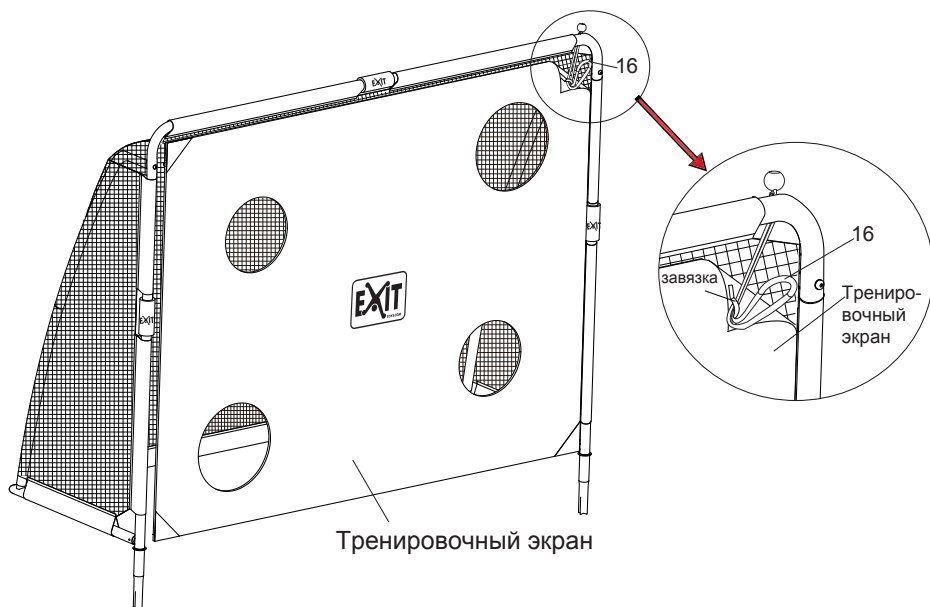


15. EN: Repeat above step to attach remaining Elastics with ball(16) as shown.

DE: Wiederholen Sie obigen Schritt, um die verbliebenen Gummibänder mit Bällen festzumachen (16) wie abgebildet.

NL: Herhaal de bovenstaande stap om de resterende elastieken met bal (16) te bevestigen zoals weergegeven.

РУ: Повторите описанные выше действия, чтобы закрепить оставшиеся резинки с шариками (16), как показано на рисунке.

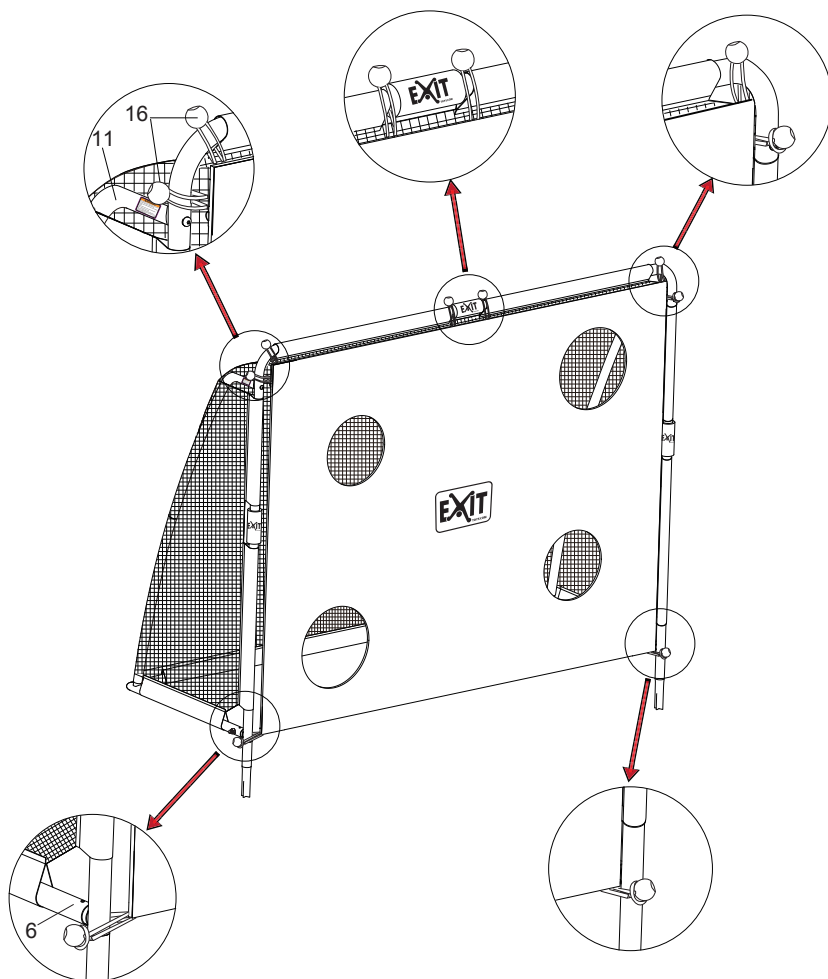


EN: The Soccer Goal is now complete!

DE: Das Fußballtor ist jetzt fertig!

NL: Het voetbaldoel is nu gereed!

РУ: Футбольные ворота готовы!

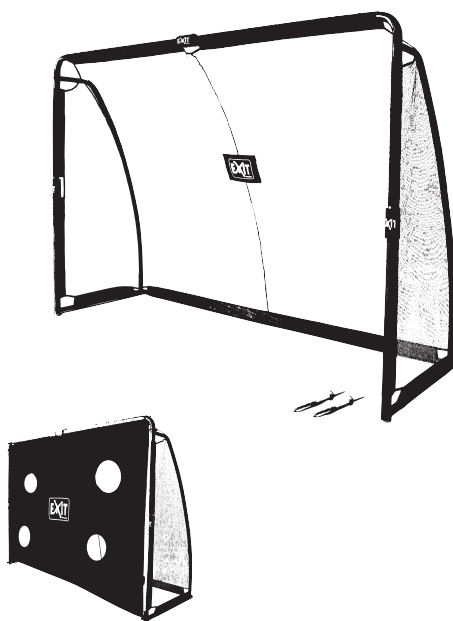

Официальный
представитель в России
ООО "Триумф Нрд"

info@triumph-tree.com
www.triumphnord.ru
+7(495)730-01-34

Контакты:
Dutch Toys Group
Fabriekstraat 17^e
P.O. Box 369, 7000 AJ Doetinchem

info@exittoys.com
www.exittoys.com

*EXIT является зарегистрированным товарным
знаком Dutch Toys Group*